

本紙は CQW-MRB（以下本製品と表記します）とゲーム機を無線 LAN 接続する手順をご紹介します。


**!** 本紙の手順でゲーム機を設定する前に、必ず別紙「スタートガイド」を先にお読みいただき、インターネットの設定をおこなってください。

## STEP

## 1

## 概要図を確認しよう

はじめに概要図を確認します。お手元にお使いのゲーム機を用意してください。

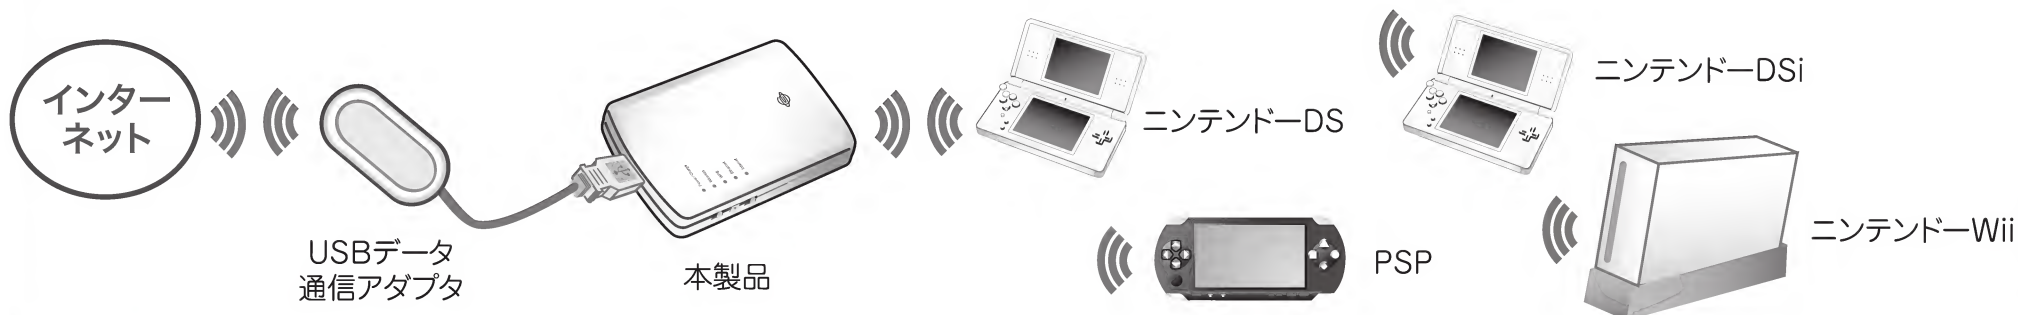

## STEP

## 2

## ゲーム機を設定しよう

本製品とゲーム機を無線 LAN で接続します。


※本手順は工場出荷時の無線 LAN セキュリティ情報で説明しています。無線 LAN セキュリティを任意に変更しているときは、変更した情報で接続してください。

### ニンテンドー DS


- Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
- 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。  
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
- 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。




- 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。

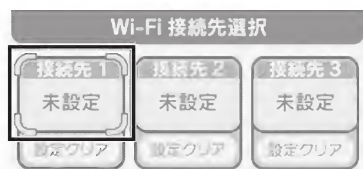

- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

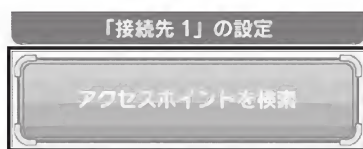


- 検索結果から、「planexuser」をタッチします。

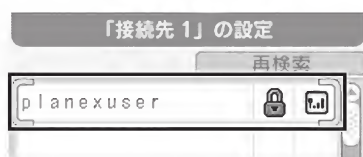


次項へ続く

### ニンテンドー DSi

- ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
- 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。
- 「接続設定」をタッチします。

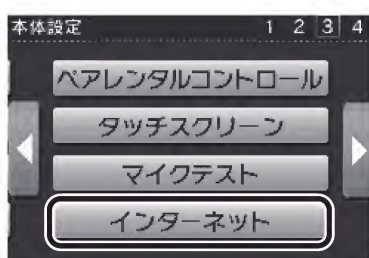

- 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。

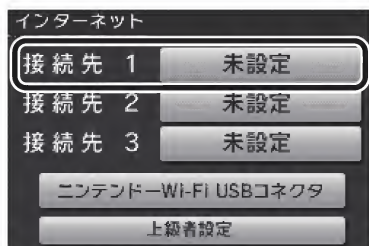

- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



次項へ続く

### ニンテンドー Wii

- Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。
- 「Wii 本体設定」を選びます。
- 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 「接続設定」を選びます。
- 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。




- 「Wi-Fi 接続」を選びます。

次項へ続く

### PSP

- PSP の電源を ON にし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。
- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 「新しい接続の作成」を選びます。
- 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
- 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

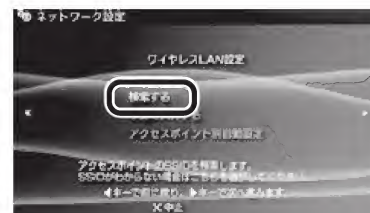

接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「戻る」を選び、再度「検索する」を選んでください。

次項へ続く




## ニンテンドー DS


### 前項からの続き

接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」をタッチしてください。

- 7 本製品背面のラベルに記載されている **WEP キー** を入力し、「決定」をタッチします。  
※WEP キーの記載内容は製品により異なります。

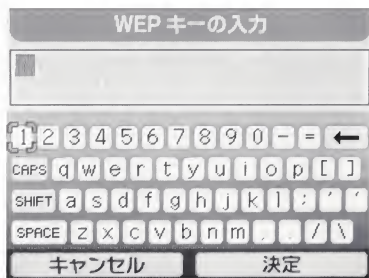

! WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

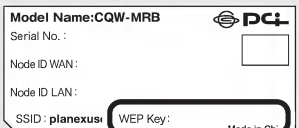

- 8 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。

- 9 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

- 10 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。

以上でゲーム機の設定は終了です。


おつかれさまでした。

## MEMO

## ニンテンドー DSi

### 前項からの続き

- 6 検索結果から、「planexuser」をタッチします。

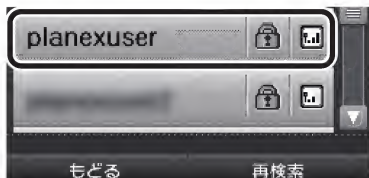


接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」をタッチしてください。

- 7 WEP キーの入力欄をタッチします。

- 8 本製品背面のラベルに記載されている **WEP キー** を入力し、「OK」をタッチします。  
※WEP キーの記載内容は製品により異なります。



! WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

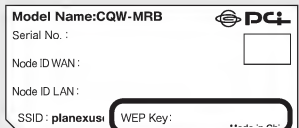

- 9 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。

- 10 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

- 11 接続テストに成功したら、設定は完了です。

ニンテンドー DSi の操作に関しては、ニンテンドー DSi に付属している取扱説明書を参照してください。

以上でゲーム機の設定は終了です。

おつかれさまでした。

## ニンテンドー Wii

### 前項からの続き

- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。



- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

- 9 検索結果から、「planexuser」を選びます。




接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」を選んでください。

- 10 本製品背面のラベルに記載されている **WEP キー** を入力し、「OK」を選びます。  
※WEP キーの記載内容は製品により異なります。



! WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

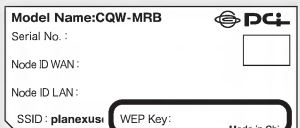

- 11 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。

- 12 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選んで接続テストを開始します。

- 13 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選びます。更新が終了したら設定は終了です。  
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。

ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

以上でゲーム機の設定は終了です。  
おつかれさまでした。

## PSP

### 前項からの続き


- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。



- 8 本製品背面のラベルに記載されている **WEP キー** を入力し、「OK」を選びます。  
※WEP キーの記載内容は製品により異なります。



! WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

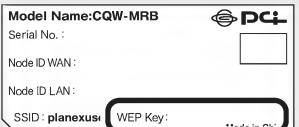

- 9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。



- 10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。

- 11 確認ができたなら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。

- 12 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は終了です。

うまく接続できないときは

- ・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
- ・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

以上でゲーム機の設定は終了です。

おつかれさまでした。